



ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ МОНТИРУЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО


установка сайдинга «СТЫК В СТЫК»

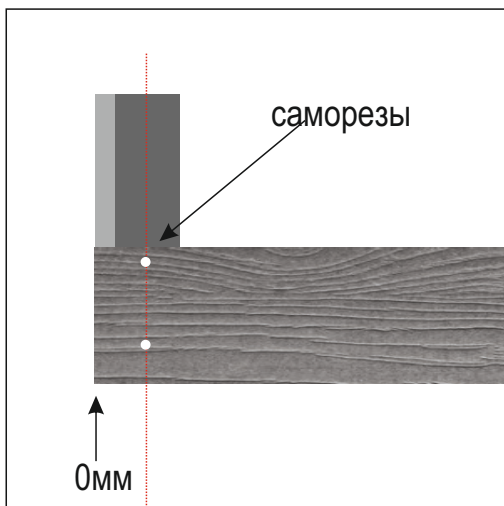

- 1** Разместите первую доску на стартовом профиле - внешнего угла. Зафиксируйте доску саморезами, не менее 3см от края.

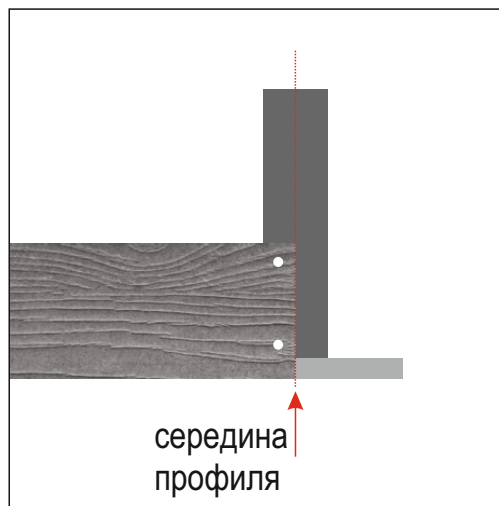

- 2** Убедитесь, что конец доски установлен на середине вертикального бруска.

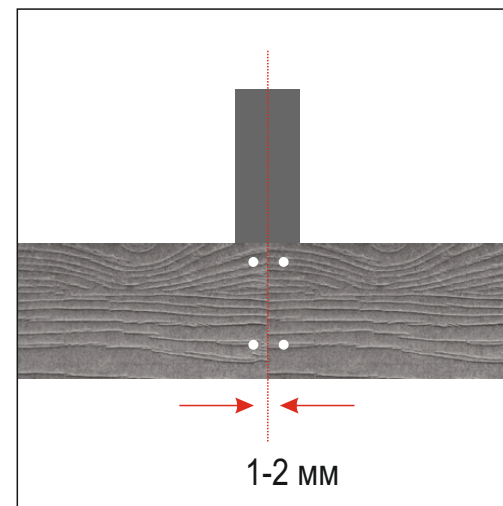

- 3** Установите следующую доску. Установка досок осуществляется стык в стык. Зазор 1-2мм.



Расположите первую доску на стартовом профиле внешнего угла.
Зафиксируйте ее с помощью саморезов на каждом вертикальном бруске подсистемы. Продолжайте установку первого ряда досок. Если раскладка досок на фасаде выполняется в шахматном порядке, то отрезанная часть первого ряда потом становится начальной частью следующей. Стыковка досок всегда осуществляется на брусках!

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ МОНТИРУЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО

установка сайдинга «внахлест»




- 1** Фасадные доски крепятся к несущей системе из вертикальных металлических профилей, либо деревянного бруса минимальным сечением 50x50 мм.



- 2** Расстояние между вертикальными профилями либо брусом 500-600 мм.



- 3** Фасадная доска устанавливается поверх предыдущей с нахлестом на 23-30 мм.

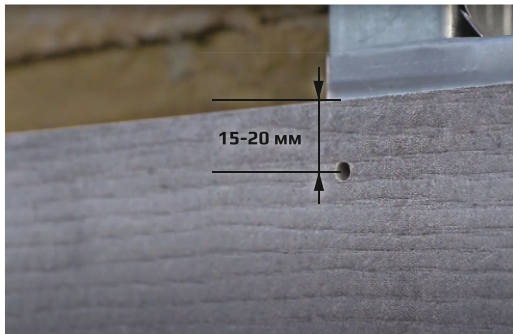

- 4** Перед крепление фасадной доски к несущей системе необходимо просверлить отверстие с отступом от края 15-20 мм.



- 5** Крепление доски производится саморезами или вытяжными заклепками с антикоррозионным покрытием. Диаметр крепежа должен быть на 1-1,5 мм меньше диаметра отверстия.




- 6** Внутренние и внешние углы, оконные и дверные откосы, а также наличники окон и дверей можно выполнить из доборной фасадной доски другого цвета


ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ МОНТИРУЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО

установка сайдинга с помощью кляймеров


Расположите первую доску на стартовом профиле. Зафиксируйте ее с помощью кляймеров на каждом вертикальном бруске подсистемы. Продолжайте установку первого ряда досок. Если раскладка досок на фасаде выполняется в шахматном порядке, то отрезанная часть первого ряда потом становится начальной частью следующей. Стыковка досок всегда осуществляется на брусках!

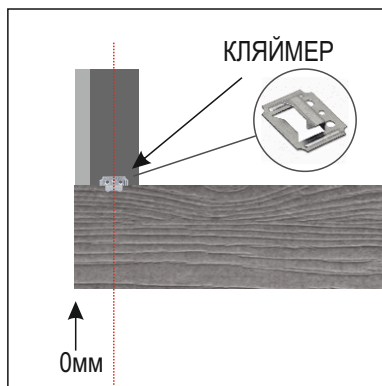


- 1** Разместите первую доску на стартовом профиле, сохраняя зазор 2-3мм между профилем и доской. Закрепите первую доску с помощью кляймера.

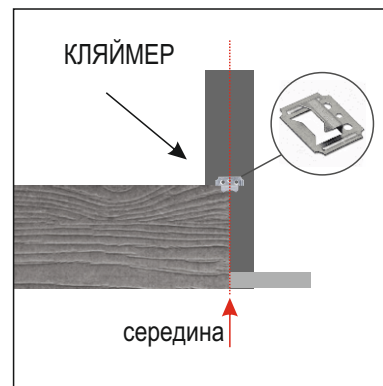


- 2** Убедитесь, что конец доски установлен на середине вертикального бруска.

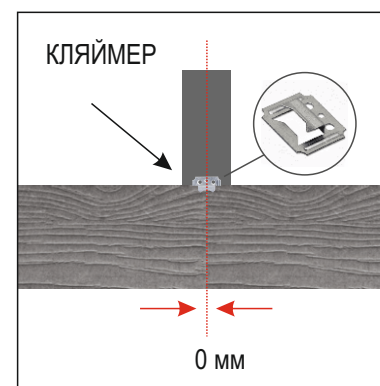



- 3** Установите следующую доску. Установка досок осуществляется стык в стык. /без зазора/ Зазор 2-3мм ОСТАВЛЯЙТЕ КАЖДЫЕ 20МЕТРОВ!

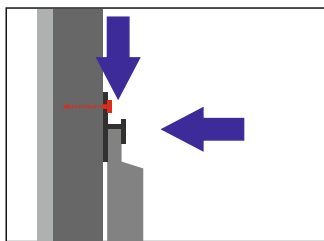

Сначала установите кляймер на доске, затем закрепите его саморезом

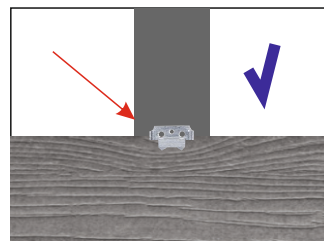

Убедитесь, что кляймер установлен плотно, ровно и находится на одном уровне с доской.

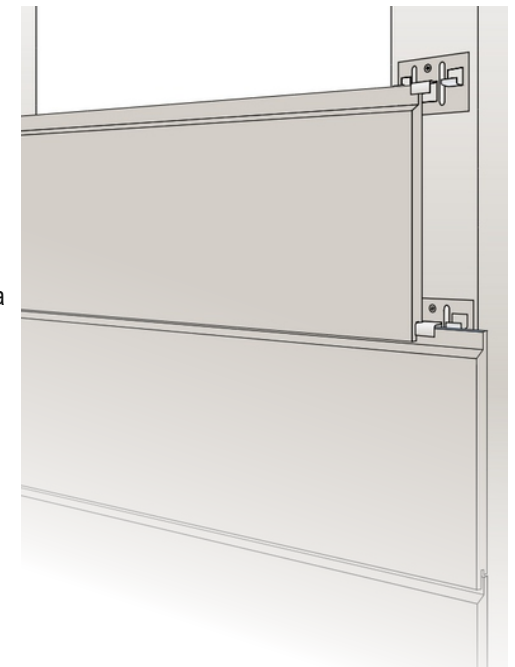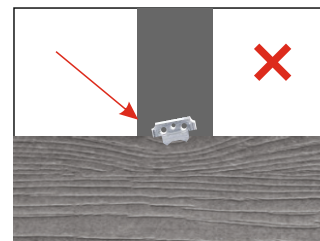

Устанавливайте доски снизу вверх. Крепление досок осуществляется к каждой направляющей. Убедитесь в том, что все вертикальные соединения опираются на брусок, а не висят в воздухе. Продолжайте монтаж, пока не дойдете до конца. Сохраняйте отступ 2-3 мм от вертикальных профилей.